

## Sicherheitshinweise

- Die Ausdehnung des Wasserinhaltes muss ständig gewährt sein. Der hydraulische Weg bis zum Ausdehnungsgefäß muss offen sein.
- Die Wandsteckdose muss frei zugänglich sein und darf nicht in der Projektionsfläche des Raumwärmers und des Regelgerätes liegen.
- Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten.
- Der Raumwärmer muss mit einer Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt sein, bevor der Heizeinsatz in Betrieb genommen wird.
- Der Raumwärmer darf nur zum Trocknen von Textilien verwendet werden, die in Wasser gewaschen wurden.
- Die Heizstabelleistung muss entsprechend dem vorhandenen Raumwärmertyp gewählt werden - siehe Verkaufsunterlagen.
- Max. Vorlauftemperatur im E-Zusatzbetrieb = 80°C.
- Bei beschädigter Netzanschlussleitung muss diese durch den Kundendienst oder einer Elektrofachkraft ersetzt werden.
- Es dürfen nur rein elektrische Raumwärmer in Betrieb genommen werden, die im Werk befüllt wurden. Nachfüllen ist nicht zulässig.

## Consignes de sécurité

- L'expansion de l'eau contenue doit toujours être possible. La conduite hydraulique menant au bac d'expansion doit être ouverte.
- La prise murale doit être librement accessible et ne doit pas se trouver au sein de la surface de projection du radiateur et de l'appareil de régulation.
- Respecter les prescriptions locales.
- Remplir le radiateur d'un liquide caloporteur avant de mettre l'élément de chauffage en service.
- Le radiateur doit exclusivement être utilisé pour le séchage de textiles lavés à l'eau.
- La puissance de la cartouche chauffante doit être choisie selon le type de radiateur utilisé - cf. documents de vente.
- Température conduit d'alimentation max. en mode d'exploitation E = 80°C.
- Tout cordon électrique abîmé doit être remplacé par le service après-vente ou un électricien qualifié.
- Seule est autorisée la mise en service de radiateurs exclusivement électriques et remplis à l'usine. Tout remplissage ultérieur est interdit.

## Istruzioni di sicurezza

- Garantire sempre l'espansione del contenuto idrico. Il condotto idraulico fino al serbatoio di espansione deve rimanere aperto.
- La presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile e non può trovarsi nelle superfici di proiezione del calorifero e dispositivo di regolazione.
- Rispettare le disposizioni locali.
- Prima di azionare il riscaldamento, riempire il radiatore con un fluido convettore.
- Utilizzare il radiatore esclusivamente per asciugare tessuti lavati in acqua.
- Scegliere le prestazioni della barra riscaldante in base al tipo di radiatore (vedi documentazione di vendita).
- Temperatura massima della tubazione di mandata con funzionamento ausiliario E= 80° C.
- In caso di danneggiamento della linea di collegamento alla rete elettrica, è necessario che il servizio clienti o un elettricista procedano alla relativa sostituzione.
- E' possibile mettere in funzione solo termostati elettrici, che sono stati riempiti in fabbrica. Il rabbocco non è consentito.

## Safety instructions

- It must always be possible for water contained in radiator to expand. Path of liquid to expansion vessel must be open.
- The wall power socket must be freely accessible, and must not be situated in the projection area of the radiator and of the control unit.
- Observe local regulations at all times.
- Radiator must be filled with liquid heating medium before element is operated.
- The radiator may only be used to dry textiles which have been washed in water.
- Output of heating rod element must be suitable for existing type of radiator - see sales documents.
- Max. flow temperature in E-auxiliary operation = 80°C.
- If mains cable is damaged, this must be replaced by Customer Services or by an electrical expert.
- Only all-electric radiators may be operated that are filled in the factory. Topping up is not permitted.



Arbonia AG  
Industriestrasse 23  
CH-9320 Arbon  
Telefon +41 (0) 71 / 447 47 47  
Fax +41 (0) 71 / 447 48 47  
verkauf@arbonia.ch  
www.arbonia.com





Arbonia France SARL  
Z.A. Grand Rue  
F-68130 Walheim  
Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53  
Télécopie +33 (0) 3 89 40 04 25  
probst.arbonia@wanadoo.fr  
www.arbonia.com

**arbonia**

AFG Arbonia-Forster-Riesha GmbH  
Heinrich-Schönberg-Strasse 3  
D-01591 Riesha  
Telefon +49 (0) 35 25 / 746 0  
Fax +49 (0) 35 25 / 731 394  
info@arbonia.de  
www.arbonia.de

Arbonia Austria GmbH  
Lampigasse 11  
A-1020 Wien  
Telefon +43 (0) 1 / 374 82 32  
Fax +43 (0) 1 / 374 82 33  
office@arbonia.at  
www.arbonia.at

## Installation Installation Installazione Installazione

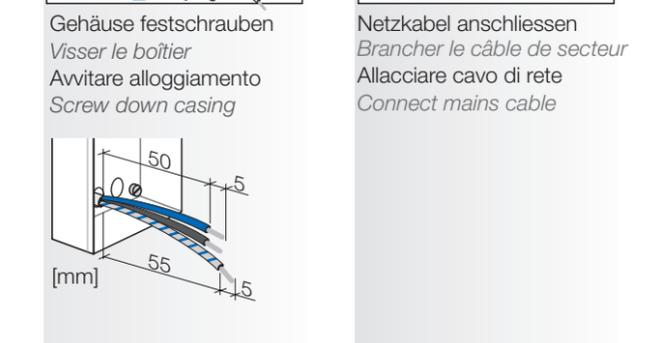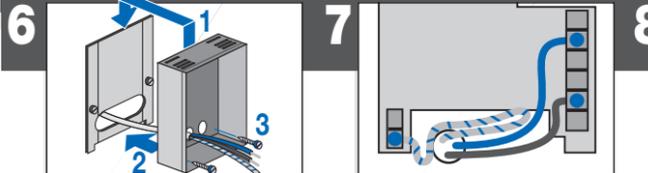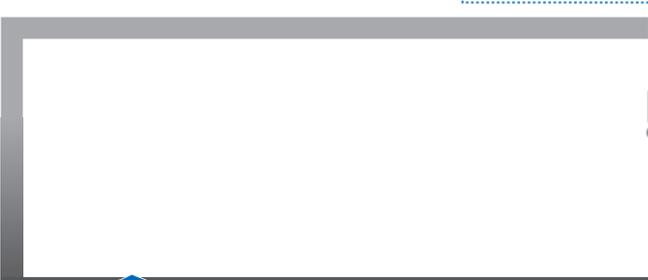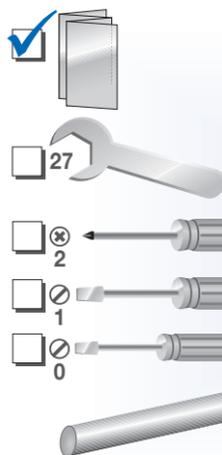

Anschluss gemäß Anschluss-Schema  
Branchement conformément au schéma électrique



Installation durch Elektrofachkraft nach örtlichen Vorschriften!  
Installation par un professionnel conformément aux prescriptions locales!  
Installato da un tecnico secondo le disposizioni locali.  
Installation only by expert in accordance with local regulations!




Installation im STROMLOSEN Zustand!  
Installation HORS TENSION!  
Installare A CORRENTE STACCATA!  
DISCONNECT FROM POWER before installing!




Keine Kabel am Raumwärmer befestigen, Kabel nicht rollen!  
Ne pas fixer de câbles au corps de chauffe, ne pas enrouler le câble!  
Non fissare cavi al radiatore e non arrotolarli!  
Do not fasten cable to radiator, do not roll up cable!

! Nicht nötig bei rein elektrischen Raumwärmern  
Inutile pour les corps de chauffe électriques

! Non necessario per radiatori completamente elettrici  
Not necessary for radiators powered only by electricity

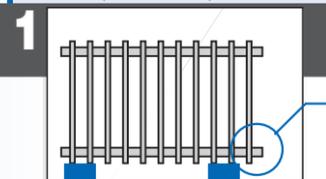


Raumwärmer vor Beschädigung schützen und auf Boden stellen  
Protéger le radiateur de tout endommagement et le poser sur le sol.  
Proteggere il radiatore contro un eventuale danneggiamento e appoggiarlo sul pavimento  
Protect radiator from damage and stand on floor.

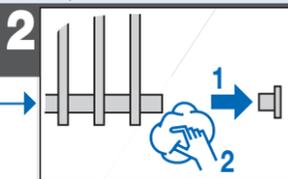


Anschluss vorbereiten  
Préparer le branchement  
Preparare allacciamento  
Preparing connection

! Spezielle Fittinge erhältlich  
Raccords spéciaux sur demande  
Disponibili raccordi speciali  
Special fittings also available

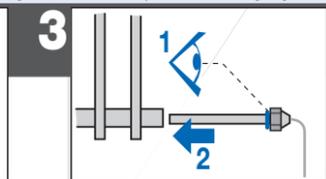


O-Ring kontrollieren  
Heizstab einführen  
Contrôler le joint torique  
Introduire la cartouche chauffante  
Controllare O-ring  
Inserire barra riscaldante  
Check O-ring  
Insert heating rod element

! Max. Heizleistung des Raumwärmers berücksichtigen  
Tenir compte de la puissance max. du radiateur  
Attenzione alla prestazione max. di calore del radiatore  
Do not exceed max. output of the radiator

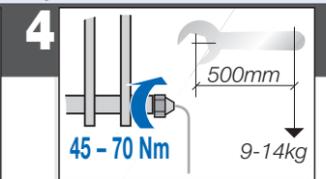


Heizstab festziehen  
Raumwärmer montieren  
Serrer la cartouche chauffante  
Monter le corps de chauffe  
Serrare barra riscaldante  
Montare radiatore  
Tighten heating rod element  
Connect radiator

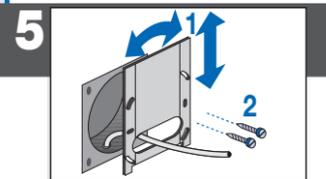


Zwischenplatte ausrichten und festschrauben  
Orienter et visser la plaque intermédiaire  
Allineare/Avvitare piastra di registrazione  
Align spacer plate and tighten screws

! Kabel zugfrei  
Le câble ne doit pas être tendu  
Cavo privo di trazione  
Loop cable carefully


! Keine Kabel in diesem Bereich  
Aucun câble dans cette zone  
Nessun cavo in questa zona  
Keep cables clear of this area

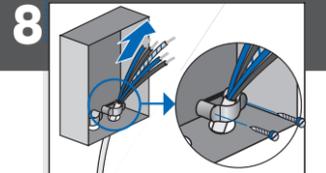


Heizkabel einführen, Zugentlastung festziehen  
Introduire le câble chauffant, serrer le dispositif de décharge de traction  
Inserire cavo riscaldante, stringere il dispositivo anti-trazione  
Insert heating cable, tighten strain relief

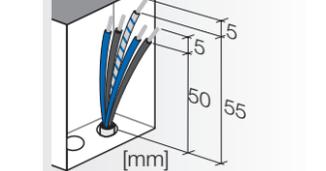

Allacciamento secondo lo schema d'allacciamento  
Connect wires according to connection diagram

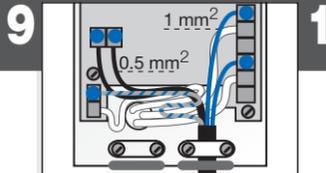

Heizstab anschliessen  
Brancher la cartouche chauffante  
Allacciare barra riscaldante  
Connect heating element

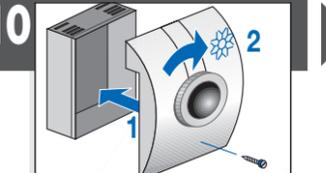


1 Deckel montieren  
Monter le couvercle  
Montare coperchio  
Fit cover

2 Schneeflocke nach oben drehen  
Tourner le flocon de neige vers le haut  
Ruotare il fiocco di neve verso l'alto  
Turn snowflake up

**Funktionstest**  
Test fonctionnel  
Test di funzionamento  
Functional test



- Strom einschalten  
Mettre sous tension  
Dare corrente  
Switch on power
- Regler aufdrehen  
Ouvrir le thermostat  
Svitare regolatore  
Turn control knob  
10 - 20 min.
- Wärme?  
Chaleur?  
Calore?  
Does device heat up?

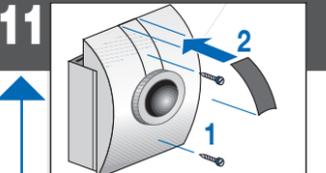

Abdeckung anbringen  
Mettre le couvercle de protection  
Sistemare copertura  
Attach cover

! Anschlüsse überprüfen  
Vérifier les branchements  
Verificare allacciamenti  
Check connections

## DE - Gebrauchs- und Installationsanweisung FR - Instructions d'utilisation et d'installation IT - Istruzioni per l'uso e l'installazione EN - Instructions for installation and use

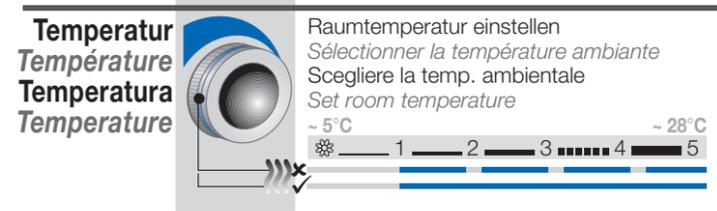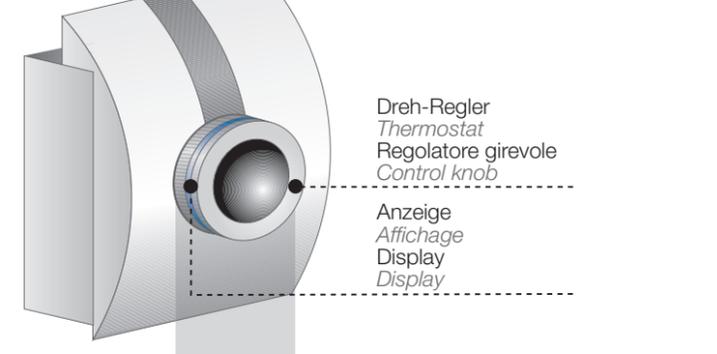

Booster 1 sec Volle Heizleistung für 60 Minuten  
Puissance de chauffage max. pendant 60 min.  
Piena prestazione di calore per 60 min.  
Heating at full power for 60 min.

? Kein Aucun Assente No	Fühlersignal Signal du capteur Segnale antenna Sensor signal	Richtig angeschlossen? Fachmann informieren. Branchement correct? Informer un professionnel. Allacciamento corretto? Comunicare al tecnico. Is device connected correctly? Call expert.
	Erwärmung Chauffage Riscaldamento Heating	Thermostatkopf geschlossen? Fachmann informieren. Tête du thermostat fermée? Contacter un spécialiste. Testa del termostato chiusa? Informare il tecnico Thermostat head shut? Inform specialist.

Gewährleistungsansprüche nur mit datiertem Rechnungsbeleg oder Lieferschein.  
La garantie n'est valable que sur présentation de la facture datée ou du bon de livraison.  
I diritti alla garanzia sono validi solo in presenza di un documento giustificativo o della bolla di consegna datati.  
Claims under warranty will only be accepted upon presentation of the bill/invoice or delivery note.

**arbonia**

## Sicherheitshinweise

- Die Ausdehnung des Wasserinhaltes muss ständig gewährt sein. Der hydraulische Weg bis zum Ausdehnungsgefäß muss offen sein.
- Die Wandsteckdose muss frei zugänglich sein und darf nicht in der Projektionsfläche des Raumwärmers und des Regelgerätes liegen.
- Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten.
- Der Raumwärmer muss mit einer Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt sein, bevor der Heizeinsatz in Betrieb genommen wird.
- Der Raumwärmer darf nur zum Trocknen von Textilien verwendet werden, die in Wasser gewaschen wurden.
- Die Heizstabelleistung muss entsprechend dem vorhandenen Raumwärmertyp gewählt werden - siehe Verkaufsunterlagen.
- Max. Vorlauftemperatur im E-Zusatzbetrieb = 80°C.
- Bei beschädigter Netzanschlussleitung muss diese durch den Kundendienst oder einer Elektrofachkraft ersetzt werden.
- Es dürfen nur rein elektrische Raumwärmer in Betrieb genommen werden, die im Werk befüllt wurden. Nachfüllen ist nicht zulässig.

## Consignes de sécurité

- L'expansion de l'eau contenue doit toujours être possible. La conduite hydraulique menant au bac d'expansion doit être ouverte.
- La prise murale doit être librement accessible et ne doit pas se trouver au sein de la surface de projection du radiateur et de l'appareil de régulation.
- Respecter les prescriptions locales.
- Remplir le radiateur d'un liquide caloporteur avant de mettre l'élément de chauffage en service.
- Le radiateur doit exclusivement être utilisé pour le séchage de textiles lavés à l'eau.
- La puissance de la cartouche chauffante doit être choisie selon le type de radiateur utilisé - cf. documents de vente.
- Température conduit d'alimentation max. en mode d'exploitation E = 80°C.
- Tout cordon électrique abîmé doit être remplacé par le service après-vente ou un électricien qualifié.
- Seule est autorisée la mise en service de radiateurs exclusivement électriques et remplis à l'usine. Tout remplissage ultérieur est interdit.

## Istruzioni di sicurezza

- Garantire sempre l'espansione del contenuto idrico. Il condotto idraulico fino al serbatoio di espansione deve rimanere aperto.
- La presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile e non può trovarsi nelle superfici di proiezione del calorifero e dispositivo di regolazione.
- Rispettare le disposizioni locali.
- Prima di azionare il riscaldamento, riempire il radiatore con un fluido convettore.
- Utilizzare il radiatore esclusivamente per asciugare tessuti lavati in acqua.
- Scegliere le prestazioni della barra riscaldante in base al tipo di radiatore (vedi documentazione di vendita).
- Temperatura massima della tubazione di mandata con funzionamento ausiliario E= 80°C.
- In caso di danneggiamento della linea di collegamento alla rete elettrica, è necessario che il servizio clienti o un elettricista procedano alla relativa sostituzione.
- E' possibile mettere in funzione solo termosifoni elettrici, che sono stati riempiti in fabbrica. Il rabbocco non è consentito.

## Safety instructions

- It must always be possible for water contained in radiator to expand. Path of liquid to expansion vessel must be open.
- The wall power socket must be freely accessible, and must not be situated in the projection area of the radiator and of the control unit.
- Observe local regulations at all times.
- Radiator must be filled with liquid heating medium before element is operated.
- The radiator may only be used to dry textiles which have been washed in water.
- Output of heating rod element must be suitable for existing type of radiator - see sales documents.
- Max. flow temperature in E-auxiliary operation = 80°C.
- If mains cable is damaged, this must be replaced by Customer Services or by an electrical expert.
- Only all-electric radiators may be operated that are filled in the factory. Topping up is not permitted.



# arbonia

Arbonia AG  
Industriestrasse 23  
CH-9320 Arbon  
Telefon +41 (0) 71 / 447 47 47  
Fax +41 (0) 71 / 447 48 47  
verkauf@arbonia.ch  
www.arbonia.com









Arbonia France SARL  
Z.A. Grand Rue  
F-68130 Wälheim  
Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53  
Télécopie +33 (0) 3 89 40 04 25  
probst.arbonia@wanadoo.fr  
www.arbonia.com

AFG Arbonia-Forster-Riesia GmbH  
Heinrich-Schönberg-Strasse 3  
D-01591 Riesia  
Telefon +49 (0) 35 25 / 746 0  
Fax +49 (0) 35 25 / 731 394  
info@arbonia.de  
www.arbonia.de

Arbonia Austria GmbH  
Lampigasse 11  
A-1020 Wien  
Telefon +43 (0) 1 / 374 82 32  
Fax +43 (0) 1 / 374 82 33  
office@arbonia.at  
www.arbonia.at

März 06 / MZ-3015-1

## Installation Installation Installazione Installazione

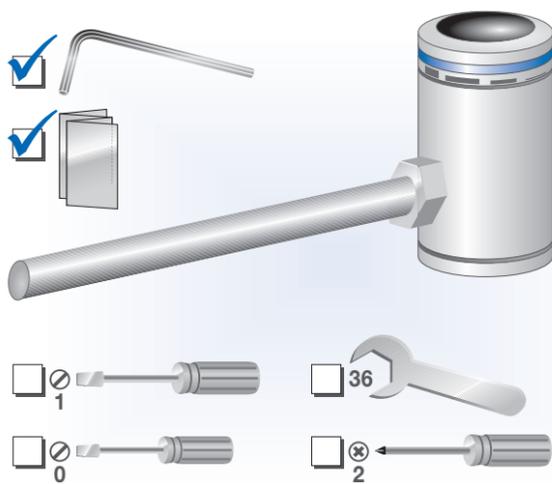

Anschluss gemäss Anschluss-Schema  
Branchement conformément au schéma électrique

Alacciamento secondo lo schema d'allacciamento  
Connect wires according to connection diagram



Installation durch Elektrofachkraft nach örtlichen Vorschriften!  
Installation par un professionnel conformément aux prescriptions locales!  
Installato da un tecnico secondo le disposizioni locali.  
Installation only by expert in accordance with local regulations!




Installation im STROMLOSEN Zustand!  
Installation HORS TENSION!  
Installare A CORRENTE STACCATA!  
DISCONNECT FROM POWER before installing!




Keine Kabel am Raumwärmer befestigen, Kabel nicht rollen!  
Ne pas fixer de câbles au corps de chauffe, ne pas enrouler le câble!  
Non fissare cavi al radiatore e non arrotolarli!  
Do not fasten cable to radiator, do not roll up cable!

**i** Nicht nötig bei rein elektrischen Raumwärmern  
Inutile pour les corps de chauffe électriques  
Non necessario per radiatori completamente elettrici  
Not necessary for radiators powered only by electricity

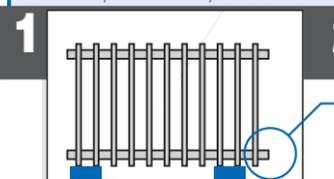

**1** Raumwärmer vor Beschädigung schützen und auf Boden stellen  
Protéger le radiateur de tout endommagement et le poser sur le sol  
Proteggere il radiatore contro un eventuale danneggiamento e appoggiarlo sul pavimento  
Protect radiator from damage and stand on floor

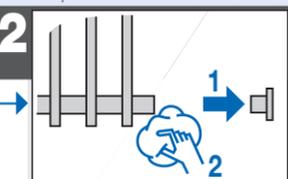


**2** Anschluss vorbereiten  
Préparer le branchement  
Preparare allacciamento  
Preparing connection

Spezielle Fittings erhältlich  
Raccords spéciaux sur demande  
Disponibili raccordi speciali  
Special fittings also available




**3** Mutter anschrauben und festziehen  
Visser et serrer l'écrou  
Avvitare e serrare madrevite  
Fit and tighten nut

45 - 70 Nm  
9-14kg

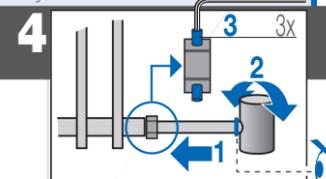

**4** O-Ring kontrollieren, Heizstab einführen, ausrichten, fixieren  
Contrôler le joint torique d'étanchéité, introduire la cartouche chauffante, l'orienter et la fixer  
Controllare l'anello di tenuta, inserire, allineare, fissare barra riscaldante  
Control ring, insert, align and fix heating rod element

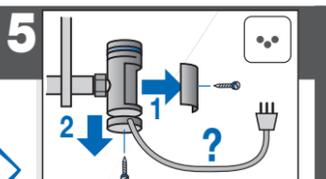


**5** Kabellänge bestimmen  
Gehäuse öffnen  
Déterminer la longueur du câble. Ouvrir le boîtier  
Stabilire lunghezza cavo.  
Aprire alloggiamento  
Measure cable length.  
Open casing

Max. Heizleistung des Raumwärmers berücksichtigen  
Tenir compte de la puissance max. du radiateur  
Attenzione alla prestazione max. di calore del radiatore  
Do not exceed max. output of the radiator


**!** Keine Kabel im Bereich der Schraubendurchführung  
Ne pas placer le câble à proximité des zones à visser.  
Nessun cavo nel passante delle viti  
Keep cables clear of the passing area of the screws!

**!** Pilotsignal: Nicht benutzen  
Pilotdraht abschneiden  
Signal pilote : couper le fil pilote non utilisé  
Segnale pilota: Tagliare con morsetti il filo pilota inutilizzato  
Pilot signal: Cut unused pilot wire


**!** Bei Kabelkürzen (nur wenn Stecker vorhanden) auch Schritte 6 - 8  
En cas de réduction du câble (uniquement lorsque le câble possède une prise), procéder également aux étapes 6 à 8.  
Con cavi corti (solo se è presente una spina) anche passi 6 - 8  
Where cables are short (only if plug is available) follow also Steps 6-8

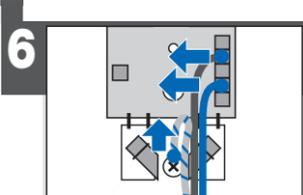


**6** Netzkabel lösen, ablängen  
Débrancher, raccourcir le câble de secteur  
Staccare e accorciare cavo di rete  
Disconnect mains cable, shorten

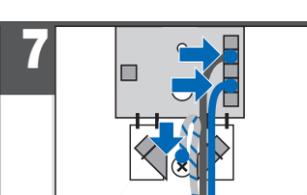


**7** Netzkabel anklemmen, Zugentlastung festziehen  
Serrer la décharge de traction  
Serrare cavo di rete con morsetti. Stringere il serracavo  
Connect mains cable to terminal. Tighten strain relief

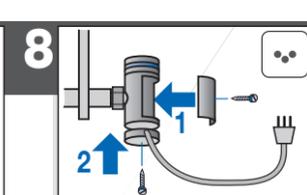


**8** Gehäuse schliessen  
Fermer le boîtier  
Chudere alloggiamento  
Close casing

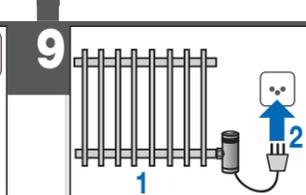

**9** Raumwärmer montieren  
Monter le corps de chauffe  
Montare radiatore  
Connect radiator

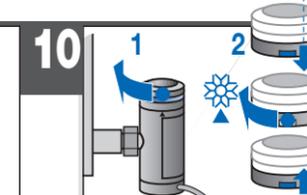

**10** Drehregler nach rechts  
Tourner le thermostat vers la droite  
Regolatore rotativo verso destra  
Turn rotating knob clockwise

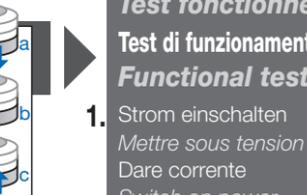


**11** Kabelausgang zur Wand drehen  
Tourner la sortie du câble vers le mur  
Uscita cavo verso il muro  
Twist cable exit to face wall

## Funktionstest Test fonctionnel Test di funzionamento Functional test


- Strom einschalten  
Mettre sous tension  
Dare corrente  
Switch on power
- Regler aufdrehen  
Ouvrir le thermostat  
Svitare regolatore  
Turn control knob
- Wärme?  
Chaleur?  
Calore?  
Does device heat up?

10 - 20 min.

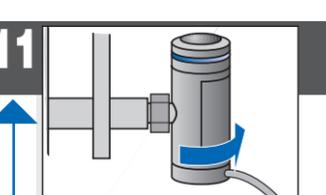

**11** Anschlüsse überprüfen  
Vérifier les branchements  
Verificare allacciamenti  
Check connections

## DE - Gebrauchs- und Installationsanweisung FR - Instructions d'utilisation et d'installation IT - Istruzioni per l'uso e l'installazione EN - Instructions for installation and use

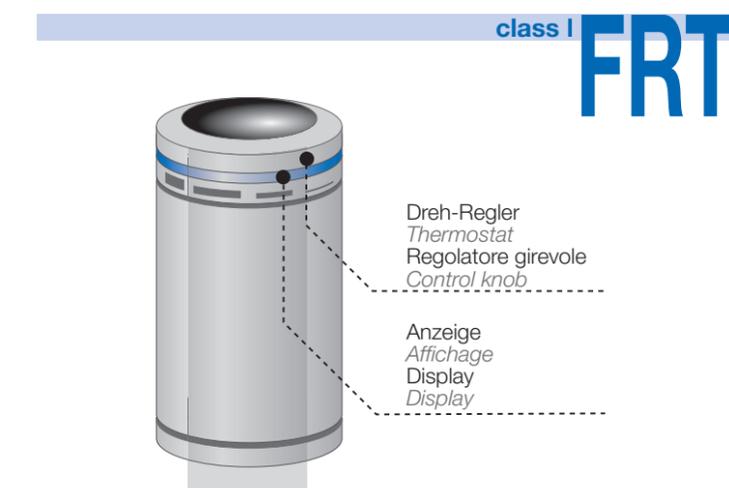

**Temperatur**  
Température  
Temperatura  
Temperature

Raumtemperatur einstellen  
Sélectionner la température ambiante  
Scegliere la temp. ambientale  
Set room temperature

~ 5°C  
1 2 3 4 5  
~ 28°C

**Booster 1 sec**

Ein/ Aus  
On/ Off  
On/ Off  
On/ Off

Volle Heizleistung für 60 Minuten  
Puissance de chauffage max. pendant 60 min.  
Piena prestazione di calore per 60 min.  
Heating at full power for 60 min.

1 2 3 4 5

**?** Kein  
Aucun  
Assente  
No

**Fühlersignal**  
Signal du capteur  
Segnale antenna  
Sensor signal

Richtig angeschlossen? Fachmann informieren.  
Branchement correct? Informer un professionnel.  
Allacciamento corretto? Comunicare al tecnico.  
Is device connected correctly? Call expert.

**Erwärmung**  
Chauffage  
Riscaldamento  
Heating

Thermostatkopf geschlossen? Fachmann informieren.  
Tête du thermostat fermée? Contacter un spécialiste  
Testa del termostato chiusa? Informare il tecnico  
Thermostat head shut? Inform specialist.

Gewährleistungsansprüche nur mit datiertem Rechnungsbeleg oder Lieferschein  
La garantie n'est valable que sur présentation de la facture datée ou du bon de livraison.  
I diritti alla garanzia sono validi solo in presenza di un documento giustificativo o della bolla di consegna datati.  
Claims under warranty will only be accepted upon presentation of the bill/invoice or delivery note.